SAMSUNG

GT-S5611V
Benutzerhandbuch

- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43717B Rev.1.0
German. 02/2015

Aufbau des Geräts

Vorderseite

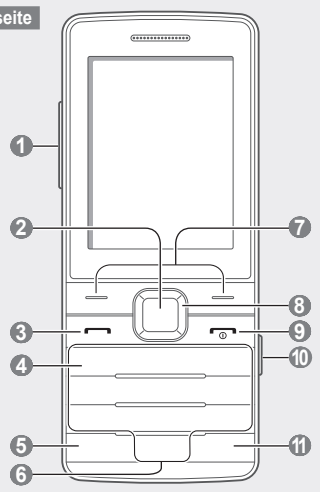

Zurück

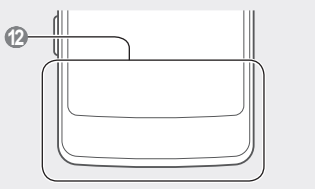

1. **Lautstärketaste**
Zum Anpassen der Lautstärke im Standby-Betrieb; SOS-Nachricht senden
2. **Bestätigungstaste**
Auf dem Startbildschirm: Zugriff auf Menübildschirm; Auf dem Menübildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich
3. **Wähltaste**
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Startbildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe
4. **Mailbox-Taste**
Auf dem Startbildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)
5. **Tastensperrtaste**
Auf dem Startbildschirm: Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (Taste gedrückt halten)
6. **Alphanumerische Tasten**
7. **Soft-Tasten**
Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen
8. **Navigationstaste**
Auf dem Menübildschirm: Blättern durch die Menüoptionen
9. **Ein/Aus-Taste**
Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menübildschirm: Eingabe löschen und zum Startbildschirm zurückkehren
10. **Kameraschaltfläche**
Auf dem Startbildschirm: Taste drücken und halten, um die Kamera einzuschalten; Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos
11. **Taste für Stumm-Modus**
Auf dem Startbildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stummmodus (Taste gedrückt halten)
12. **Interne Antenne**
Verdecken Sie den Antennenbereich weder mit den Händen noch mit anderen Gegenständen. Dies kann Verbindungsprobleme hervorrufen oder den Akku entladen

Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Netzwerksuche
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Akkuladezustand
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Sprachnachricht
	Neue WAP-Push-Nachricht
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert

Symbol	Beschreibung
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Mit dem Computer verbunden
	Bluetooth-Funktion aktiv
	Alarm aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio an
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Speicherkarte eingesetzt
	Offline-Modus
10:00	Aktuelle Uhrzeit

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

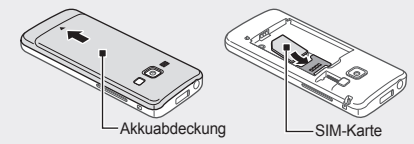

Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.

2. Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

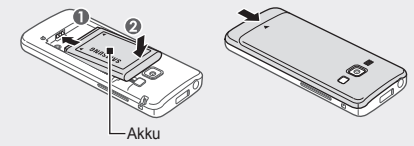

Laden des Akkus

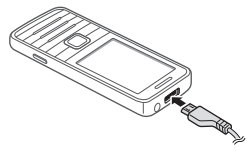

Zur Steckdose

1. Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
2. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie sollten das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 16 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

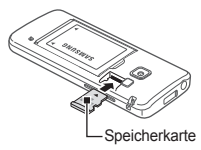

Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein.

- Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, ist sie möglicherweise mit dem Gerät nicht kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Speicherkarte aus dem Gerät keine scharfen Werkzeuge.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie [⏻] gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie gegebenenfalls <**OK**>.

Gerät ausschalten

Halten Sie [⏻] gedrückt.

Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu:

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<**Menü**>	Den Menübildschirm öffnen.
<**Zurück**>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
[⏻]	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Startbildschirm zurückkehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie [#]	Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten oder in den numerischen Modus wechseln.
Halten Sie [#] gedrückt	Zwischen dem Modus T9 und ABC umschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für eine spezifische Sprache verwenden.
Drücken Sie [*]	Wechseln zum Symbolmodus.
Halten Sie [*] gedrückt	Zur Auswahl eines Eingabemodus, zum Ändern der Eingabesprache oder zur Auswahl von Wörtern in Wortlisten.

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach rechts oder [**0**], um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen zur Texteingabe

Drücken Sie die Navigationstaste	Cursor bewegen.
Drücken Sie <**Löschen**>	Einzelne Zeichen löschen.
Halten Sie <**Löschen**> gedrückt	Alle Zeichen löschen.
[**0**] drücken	Leerzeichen einfügen.
[**1**] drücken	Satzzeichen eingeben.

Anruf tätigen oder beantworten

- Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs eine Telefonnummer ein, und drücken Sie [⏎].
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [⏻].
- Drücken Sie zum Anruf einer kürzlich gewählten Nummer [⏎], um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann erneut [⏎], um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Tätigen eines Anrufs mithilfe des Telefonbuchs <**Menü**> → **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie [⏎].
- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs [⏎].

Senden und Anzeigen von Nachrichten

<**Menü**> → **Nachrichten**

Nachrichten werden gesendet

1. Drücken Sie **Nachricht erstellen**.
2. Drücken Sie **Hinzufügen**, um das Telefonbuch zu öffnen.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **Hinzufügen**.
Oder geben Sie die Rufnummer eines Kontakts ein.
4. Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein.*Siehe „Text eingeben“.*
5. Um Dateien zur Nachricht hinzuzufügen, drücken Sie <**Optionen**> → **Multimedia hinzufügen**, und wählen Sie Dateien aus.
6. Drücken Sie **Senden**.

Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Posteingang**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher oder auf der SIM-Karte speichern.

<**Menü**> → **Kontakte**

Sie können den Speicherort ändern, indem Sie <**Menü**> → **Kontakte** → <**Optionen**> → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** drücken und einen Speicherort auswählen.

Neue Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste → wählen Sie einen Speicherort (sofern erforderlich).
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bearbeiten von Kontakten

1. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
2. Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie <**Optionen**> → **Löschen**.

Verwenden der Kamera

<**Menü**> → **Kamera**

Fotos aufnehmen

1. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie <**Option.**> drücken.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden automatisch gespeichert.

Videos aufnehmen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Videokamera**.
Oder drücken Sie [**1**], um von **Kamera** auf **Videokamera** umzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie <**Option.**> drücken.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie ⊡ um die Aufnahme zu beenden. Videos werden automatisch gespeichert.

Fotos und Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm <**Menü**> → **Eigene Dateien** → **Eigene Bilder** oder **Videos**, und wählen Sie das anzuzeigende Element aus.

Musikhören

<**Menü**> → **Musik**

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	Wiedergabe, Pausieren oder Fortsetzen von Musik.
Navigationstaste	• Links: Zum vorherigen Titel wechseln (drücken); In einer Datei rückwärts suchen (drücken und halten). • Rechts: Zum nächsten Titel wechseln (drücken); In einer Datei vorwärts suchen (drücken und halten). • Auf: Wiedergabeliste öffnen. • Ab: Wiederholmodus ändern.
1	Aktuellen Titel bewerten.
2	Toneffekt ändern.
3	Musikanzeige ändern.
4	Wiederholmodus ändern.
5	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

Im Internet surfen

<**Menü**> → **Opera Mini**

Wenn Sie **Opera Mini** zum ersten Mal öffnen, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Internetprofil zu erstellen.

Navigieren auf Webseiten

Tasten	Funktion
Navigationstaste	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern.
Bestätigungstaste	Wählen Sie ein Element aus.
<**Zurück**>	Zurück zur vorherigen Seite.
<**Menü**>	Browser-Optionen öffnen.

Lesezeichen für Webseiten erstellen

1. Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten.
2. Drücken Sie <**Menü**> → Auswahl ◐, um eine Dropdown-Liste anzuzeigen.
3. Wählen Sie **Lesezeichen** → <**Hinzufügen**>.
4. Geben Sie Details ein, und drücken Sie <**Speichern**>.

Verwenden des Alarms

<**Menü**> → **Alarme**

Weckzeiten einstellen

1. Drücken Sie <**Erstellen**>.
2. Geben Sie Details ein, und drücken Sie <**Speichern**>.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt,
- Drücken Sie <**Bestätigen**>, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie <**Erinnern**>, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Alarme löschen

Blättern Sie zu einem Eintrag, und drücken Sie <**Optionen**> → **Löschen**.

Kalender verwalten

<**Menü**> → **Kalender**

Ereignisse erstellen

1. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**, und wählen Sie einen Ereignistyp aus.
2. Geben Sie Einzelheiten des Ereignisses ein, und drücken Sie **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

Wählen Sie ein Datum aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste. Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht <**Optionen**> → **Anzeige** → **Monat** oder **Woche**.

UKW-Radio hören

<**Menü**> → **UKW-Radio**

UKW-Radio aktivieren

1. Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um die automatische Sendersuche zu starten.
Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob der automatische Sendersuchlauf gestartet werden soll.
4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
Navigationstaste	Links/Rechts: Frequenz anpassen; Nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten).

Sender zur Favoritenliste hinzufügen

1. Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Hinzufügen zu** → **Favoriten**.
3. Weisen Sie eine Taste zu, und drücken Sie <**Auswählen**>.

Bluetooth-Funktion verwenden

<**Menü**> → **Bluetooth**

Bluetooth-Funktion einschalten

1. Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **Ein** ein.
2. Aktivieren Sie **Sichtbarkeit des Geräts**, damit andere Geräte das Gerät finden können.

Andere Bluetooth-Geräte finden und koppeln

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um andere Bluetooth-Geräte zu finden.
2. Wählen Sie ein Gerät aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um die PIN zwischen den Geräten abzugleichen.
4. Wenn das andere Gerät die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Bluetooth-Funktion ausschalten

Drücken Sie <**Optionen**> → **Einstellungen**, und stellen Sie **Bluetooth** auf **Aus** ein.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie Elemente aus, die einer Anwendung des Geräts gesendet werden sollen.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Senden per** → **Bluetooth**.

Gerät anpassen

Anwendungen und Funktionen können durch Einstellungen beeinflusst werden. Sie können sie ändern, um das Gerät anzupassen. Bildschirmgestaltung, Tonprofile, Anrufaktionen und viele andere Einstellungen lassen sich anpassen.

<**Menü**> → **Einstellungen**

Menü	Beschreibung
Profile	Alarmtyp, Klingelton, Lautstärke usw. ändern.
Anzeige	Hintergrundbild, Thema, Helligkeit usw. ändern.
Zeit und Datum	Uhrzeit und Datum des Geräts ändern.
Telefon	Sprache des Geräts u. a. ändern.
Anrufeinstellungen	Legen Sie Automatisch ablehnen, Antwortmodus, Anrufweiterleitung, Täuschungsanruf usw. fest.
Sicherungs-Manager	Daten sichern oder wiederherstellen.
Sicherheit	Sperren festlegen oder Passwörter ändern.
PC-Verbindungen	Einstellungen für die Verbindung mit einem Computer festlegen.
Netzeinstellungen	Netzprofileinstellungen ändern.
Speicher	Speicher löschen oder Speicherstatus überprüfen.
Zurücksetzen	Gerät zurücksetzen.

Anpassen von Tonprofilen

<Menü> → Einstellungen → Profile

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Klingelton ändern

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearbeiten>**.
2. Drücken Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Signalton für Nachrichten ändern

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearbeiten>**.
2. Drücken Sie **Signalton für Nachrichten**.
3. Wählen Sie einen Ton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Klingeltonlautstärke anpassen

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearbeiten>**.
2. Drücken Sie **Lautstärke → Anrufsignal**.
3. Passen Sie die Lautstärke an, und drücken Sie **<Speichern>**.

Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

uTrack verwenden

uTrack unterstützt Sie bei der Suche und Rückgabe eines gestohlenen oder verlorenen Geräts. Falls jemand eine andere SIM-Karte einlegt, wird eine Tracking-Nachricht an voreingestellte Empfänger gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

<Menü> → Einstellungen → Sicherheit → uTrack

Benutzer müssen eventuell das Passwort bestätigen, wenn sie uTrack verwenden möchten.

uTrack aktivieren

1. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **<OK>**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Ein** auszuwählen.
3. Geben Sie Empfänger- und Absenderdetails ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annehmen>**.

uTrack deaktivieren

1. Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **<OK>**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Aus** auszuwählen.

Verwenden der SOS-Nachrichtenfunktion

Senden Sie in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Freunde.

<Menü> → Nachrichten → Einstellungen → SOS-Nachrichten

SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren

1. Drücken Sie **Sendeoptionen** → **<Ändern>**, und stellen Sie **SOS senden** auf **Ein** ein.
2. Geben Sie den Empfänger ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Stellen Sie ein, wie oft die Nachricht wiederholt werden soll.
4. Bearbeiten Sie die SOS-Nachricht (falls erforderlich).
5. Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

SOS-Nachrichten senden

1. Drücken Sie bei gesperrten Tasten die Lautstärketaste viermal, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden.
2. Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [ ].

Daten sichern

Sichern Sie Daten wie Kontakte, Nachrichten, Kalender und Aufgaben auf der Speicherkarte. Zur Verwendung dieser Funktion muss eine Speicherkarte installiert sein.

<Menü> → Einstellungen → Sicherungs-Manager

Daten sichern

Drücken Sie **Datensicherung**, wählen Sie zu sichernde Elemente aus, und drücken Sie **<Datensicherung>**.

Daten wiederherstellen

Drücken Sie **Wiederherstellen**, wählen Sie wiederherzustellende Elemente aus, und drücken Sie **<Wiederherstellen>**.

Täuschungsanrufe tätigen

<Menü> → Einstellungen → Anrufeinstellungen → Täuschungsanruf

Täuschungsanruffunktion aktivieren

1. Stellen Sie **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** auf **Ein** ein.
2. Ändern Sie den Namen oder die Rufnummer des Anrufers (falls erforderlich).

Täuschungsanrufe tätigen

- Drücken und halten Sie die Navigationstaste.
- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste viermal nach unten.

Sicherheitshinweise

SAR
www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieses Handbuchs.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung eingehalten werden.

Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Sie enthalten allgemeine Sicherheitshinweise für Geräte und möglicherweise auch Informationen, die nicht für Ihr Gerät gelten. Beachten Sie die Warnungen und Gefahrenhinweise, um zu verhindern, dass Sie oder andere verletzt werden und das Gerät beschädigt wird.

Der Begriff „Gerät“ bezieht sich auf das Produkt, den Akku, das Akkuladegerät, die mit dem Produkt gelieferten Artikel sowie jegliche von Samsung zugelassenen Zubehörteile, die mit dem Produkt verwendet werden.

⚠ Warnung

Die Nichtbeachtung der Sicherheitswarnungen und -vorschriften kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Ungesicherte Verbindungen können einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Fassen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um das Ladegerät abzutrennen.

Dies kann einen tödlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladens und berühren Sie es nicht mit feuchten Händen.

Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Schließen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht kurz.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben. Des Weiteren kann der Akku beschädigt werden oder explodieren.

Verwenden Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien.

- Die Verwendung eines nicht von Samsung zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Die Verwendung dieser Zubehörteile kann einen Brand oder das Explodieren des Akkus verursachen.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus und Ladegeräten kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

- Falls zu viel Druck auf das Gerät ausgeübt wird, kann es zu Schäden am Gerät, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Bei einem Stoß oder Sturz können Sie sich verletzen.

Lassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

Gehen Sie mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam um und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

- Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platzieren Sie den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften.
- Zerquetschen und durchstechen Sie das Gerät nicht.
- Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.

Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.

- Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku beeinträchtigen.
- Der Akku sollte nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, da hierdurch ein Stromkreis zwischen den beiden Polen (+/-) des Akkus entstehen kann, was zu kurz- oder langfristigen Akkuschäden führt.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf.

Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.

Die Multifunktionsbuchse und das kleinere Ende des Ladegeräts dürfen nicht mit leitenden Materialien wie Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen und Bleistiftminen in Kontakt kommen.

Leitende Materialien können einen Kurzschluss oder die Korrosion der Geräte verursachen und dies führt möglicherweise zu einer Explosion oder einem Brand.

Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/ihn nicht in den Mund.

- Dies kann zu Schäden am Gerät sowie zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Kinder und Tiere können durch das Verschlucken von Kleinteilen ersticken.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein.

Es besteht Erstickungsgefahr und es kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Zur sicheren Entsorgung des Li-Ion-Akkus wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter in Ihrer Nähe.

⚠ Vorsicht

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -vorschriften kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

- Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.
- Die Verwendung einer LTE-Datenverbindung kann andere Geräte wie Audiogeräte und Telefone stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus, Flugzeug oder Kraftfahrzeug, das durch die Hochfrequenzen gestört werden kann.

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, sollten Sie das Gerät nicht auf der Seite Ihres Körpers verwenden, auf der sich der Herzschrittmacher befindet.
- Wenn Sie medizinische Geräte benötigen, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt wird.
- Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektronischen Navigationsinstrumente stören. Schalten Sie das Gerät während des Starts und der Landung aus. Nach dem Start können Sie das Gerät mit Genehmigung des Flugpersonals im Flugmodus verwenden.
- Elektronische Geräte in Ihrem Auto funktionieren aufgrund der Funkfrequenz dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Setzen Sie das Gerät nicht starkem Rauch oder Qualm aus.

Dies kann die Außenseite des Geräts beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Sollten Sie eine Hörhilfe nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu Funkstörungen zu erhalten.

Die von diesem Gerät ausgegebene Funkfrequenz beeinträchtigt möglicherweise die Funktion einiger Hörhilfen. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um zu erfahren, ob die Hörhilfe durch die Funkfrequenzen des Geräts beeinträchtigt wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht neben Geräten oder Anlagen die Funkfrequenzen ausgeben, wie z. B. Lautsprecheranlagen oder Funktürmen.

Radiofrequenzen können Fehlfunktionen Ihres Geräts verursachen.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien oder in Sprenggebieten.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Falls Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche an Gerät oder Akku wahrnehmen oder falls dem Gerät oder Akku Rauch oder Flüssigkeit entweicht, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein und bringen Sie es in ein Samsung-Servicecenter.

Falls Sie das Gerät nicht in ein Servicecenter bringen, kann dies einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und -vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Mitmenschen vernünftig und beachten Sie die folgenden Tipps:

- Machen Sie sich mit dem Gerät und seinen Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Legen Sie das Gerät in Reichweite ab. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Ihr Gerät zugreifen können, ohne dabei den Blick von der Straße abzuwenden. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhalten, überlassen Sie das Antworten Ihrer Mailbox.
- Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und dichter Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Versuchen Sie, Anrufe dann zu tätigen, wenn Ihr Auto steht.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Weisen Sie Ihren Gesprächspartner darauf hin, dass Sie gerade Auto fahren, und unterbrechen Sie eine Unterhaltung, wenn sie Ihre Aufmerksamkeit möglicherweise vom Straßenverkehr ablenkt.

Pflegen und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen Sie unverzüglich den Akku heraus. Falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Servicecenter.
- In diesem Gerät sind Flüssigkeitsindikatoren eingebaut. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nur auf ebenen Oberflächen auf.

Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden.

- Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen Orten wie einem Autoinnenraum im Sommer auf. Dies kann zu Fehlfunktionen des Displays führen, das Gerät beschädigen oder das Explodieren des Akkus zur Folge haben.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).
- Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät entfernt von metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten auf.

- Das Gerät wird möglicherweise zerkratzt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
- Wenn die Batteriepole mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendungen eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können Anzeichen von leichten Verbrennungen wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit abgenommener Rückabdeckung.

Der Akku kann aus dem Gerät fallen und beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe der Augen kann ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Bei Fotosensibilität folgendes beachten.

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.
- Falls bei einem Familienmitglied bereits ein Krampfanfall oder eine Ohnmacht bei der Benutzung eines ähnlichen Geräts aufgetreten ist, wenden Sie sich vor der Benutzung des Geräts an einen Arzt.
- Falls Muskelkrämpfe auftreten oder Sie sich desorientiert fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein und suchen Sie einen Arzt auf.
- Halten Sie regelmäßige Pausen bei der Benutzung des Geräts ein, um eine Überlastung der Augen zu verhindern.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, im Nacken, in den Schultern oder an anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und halten Sie regelmäßige Pausen ein. Wenn Sie sich bei oder nach einer solchen Verwendung weiterhin unwohl fühlen, nutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.

- Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.
- Sind Sie beim Gehen lauten Tönen ausgesetzt, könnte Sie das ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen kein Headset oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.
- Verwenden Sie beim Fahren kein Headset. Dies kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen und einen Unfall verursachen. In einigen Regionen ist es auch gesetzlich verboten.
- Um bei der Verwendung eines Headsets Schäden am Gehör zu verhindern, stellen Sie die Lautstärke des Geräts nie für längere Zeit hoch ein.

Geben Sie Acht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset-Kabel nicht an Ihren Armen oder Objekten in der Nähe verfängt.

Bemalen Sie das Gerät nicht und kleben Sie keine Aufkleber darauf.

- Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern.
- Wenn Sie allergisch auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagieren, kann es zu Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen der Haut kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Servicecenter reparieren.

Installieren Sie Mobilgeräte und deren Zubehör mit Sorgfalt.

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausstattung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und die Zubehörteile möglichst nicht in der Nähe oder in der Reichweite eines Airbags ab. Nicht korrekt angebrachte kabellose Geräte können beim schnellen Entfalten eines Airbags zu Verletzungen führen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Das Gerät wird möglicherweise beschädigt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Achten Sie auf eine hohe Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt es sich. In diesem Fall muss es vor der Verwendung aufgeladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Stromanschluss, solange Sie es nicht verwenden.
- Verwenden Sie den Akku nur zu dem Zweck, für den er vorgesehen ist.
- Wird der Akku längere Zeit nicht verwendet, kann sich seine Lebensdauer verkürzen und seine Leistung verringern. Zu den weiteren Folgen zählen Fehlfunktionen oder das Explodieren des Akkus sowie die Verursachung eines Brands.
- Beachten Sie für eine höchstmögliche Lebensdauer des Geräts und Akkus alle Hinweise in diesem Handbuch. Durch Nichtbeachtung der Warnungen und Hinweise entstandene Schäden oder mangelhafte Leistung kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Das Gerät kann im Laufe der Zeit Abnutzungserscheinungen zeigen. Einige Teile und Reparaturen werden innerhalb der Gültigkeitsdauer von der Garantie abgedeckt. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör entstandene Schäden oder dadurch entstandener Verschleiß zählen nicht dazu.

Beachten Sie bei der Nutzung des Geräts folgende Hinweise:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Wenn das Gerät gewartet werden soll, bringen Sie es in ein Samsung-Servicecenter.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein. Dadurch kann er explodieren oder Feuer fangen.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Entnehmen des Akkus aus. Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Gerät kann zu Fehlfunktionen führen.

Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts folgende Hinweise:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder Schwamm.
- Reinigen Sie die Batteriepole mit Watte oder einem Handtuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel. Dies kann zu einer Verfärbung und Korrosion der Außenseite des Geräts führen oder einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Gehen Sie mit SIM-Karten, Speicherkarten und Kabeln sorgsam um.

- Setzen Sie Karten in richtiger Richtung ein und schließen Sie Kabel mit der korrekten Seite an das Gerät an.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Das gewaltsame oder falsche Einsetzen einer Karte oder Anschließen eines Kabels kann die Multifunktionsbuchse oder andere Teile des Geräts beschädigen.

Stellen Sie den Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme mit Notdiensten und Ambulanzen.

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Verhindern Sie den Verlust und Missbrauch vertraulicher Informationen.

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht zulässige oder auffällige Nutzung. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung von Anwendungen unbekannter Quellen und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie durch Copyright geschütztes Material nicht ohne die Erlaubnis der Inhaltseigentümer. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien verursacht werden.

Schadprogramme und Viren

Beachten Sie zum Schutz vor Schadprogrammen und Viren folgende Hinweise. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden, die möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt werden, sowie zum Verlust von Daten führen.

- Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie ausschließlich vertrauenswürdige Websites.
- Löschen Sie auffällige Nachrichten und E-Mails unbekannter Absender.
- Legen Sie ein Kennwort fest und ändern Sie es regelmäßig.
- Deaktivieren Sie bei Nichtanwendung drahtlose Funktionen wie Bluetooth.
- Führen Sie bei ungewöhnlichem Verhalten des Geräts zur Überprüfung eines Befalls ein Virenschutzprogramm aus.
- Führen Sie vor dem Öffnen neu heruntergeladener Anwendungen und Dateien auf dem Gerät ein Virenschutzprogramm aus.
- Installieren Sie zur Überprüfung eines Befalls Virenschutzprogramme auf dem Computer und führen Sie diese regelmäßig aus.
- Bearbeiten Sie nicht die Registrierungseinstellungen und ändern Sie das Betriebssystem des Geräts nicht.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.

In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg. SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt:

SAR-Werte in Europa: Die unten angegebenen SAR-Werte gelten nur für Geräte, die für die Verwendung in Europa entwickelt wurden.

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (Kopf)	0,921 W/kg
SAR (am Körper getragen)	0,412 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt befinden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht